



Wir freuen uns, dass Du Dich für ein Schnittmuster von „Zierstoff“ entschieden hast und wünschen Dir ganz viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung. Bitte lies Dir die Anleitungen vor dem Zuschnitt immer ganz in Ruhe durch. Und solltest Du einmal Hilfe benötigen, findest Du auf unserer Homepage www.zierstoff.de ein umfassendes Näh-Lexikon.

Schau Dir bitte vorab unser Video dazu an, damit geht es ganz einfach zu nähen: <https://youtu.be/4ZAOx3cDOy8>

Anleitung für ALMUTHs Jacke

Diese hübsche Sweatjacke kann grundsätzlich aus allen dehnbaren Stoffen genäht werden und ist für Fortgeschrittene Näherinnen zu empfehlen. Wir beschreiben im Ebook mehrere Varianten.

Lese Dir daher das Ebook vor dem Zuschnitt einmal komplett durch. Du brauchst ja auch nicht alles auszudrucken!

Für dieses Modell benötigst Du einen teilbaren Reißverschluss. Die Länge ist unten angegeben. (Du kannst diesen aber auch weglassen und die Jacke leger tragen, auch das ist eine Option!)

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige Rückenlänge und die benötigte Länge für den teilbaren Reißverschluss (RV). Fertige Rückenlänge der Jacke.

Gr.	Stoffverbr.	Länge RV	Rückenlänge
158:	222,0 cm	45,0 cm	77,5 cm
164:	229,5 cm	45,0 cm	79,0 cm
172:	237,0 cm	45,0 cm	80,5 cm
178:	244,5 cm	50,0 cm	82,0 cm
36:	252,0 cm	50,0 cm	83,5 cm
38:	259,5 cm	50,0 cm	85,0 cm
40:	267,0 cm	55,0 cm	86,5 cm
42:	274,5 cm	55,0 cm	88,0 cm
44:	282,0 cm	55,0 cm	89,5 cm
46:	289,5 cm	60,0 cm	91,0 cm

Zusätzlich benötigst Du noch eine 140 cm lange Kordel für den Saum.

Wenn man mit der Jacke viel sitzt ist ein 2 Wege Reißverschluss sinnvoll, da man dann eine bessere Bequemlichkeit hat.

Stoffempfehlung: Weich fallende Stoffe. Je fester / griffiger der Stoff ist, desto einfacher ist das Einnähen des Reißverschlusses. Jerseystoffe sind zu dünn, nehme lieber Sweatshirtstoffe oder weiche Jacquardstoffe bzw Strickstoffe.

Schritt 1: Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wie man den Schnitt richtig druckt und zusammenklebt, erklären wir auf unserer Seite www.zierstoff.de im Punkt „über unsere Schnitte“. Wir haben zusätzlich auch noch ein Video dazu gedreht. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2 x 2 cm stimmt.

NEU! Du kannst jetzt in der Din A4 - Datei einzelne Größen zum Drucken auswählen! Bitte im Acrobat Reader öffnen und auf der linken Seite die gewünschte Größe auswählen. Zudem sind keine Reihen und Spalten mehr aufgedruckt sondern Buchstaben. Das erleichtert das Zusammenkleben des Schnittmusters.

Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammengeklebt und die Linien miteinander verbunden.

Nahtzugaben: Im Schnitt ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.

Schnitt: Der Schnitt dieser Jacke ist leger weit konzipiert.

Besonderheit Zuschnitt: Im Video haben wir das innere Vorderteil aus einem dünneren Stoff zugeschnitten. Unser Stoffverbrauch ist so gerechnet, dass es aus dem gleichen Stoff zugeschnitten wird wie die Außenjacke.

Empfehlenswert ist für diese Jacke die Verwendung von doppelseitigem Klebeband wie z.B. das Wonder Tape von Prym. Das Erleichtert das Einnähen des Reißverschlusses. Ebenfalls unser [T15](#) Vlieselineband.

Es empfiehlt sich, die vordere Kante vom Vorderteil rundherum mit dem T15 Vlieselineband zu bekleben, damit sich beim Nähen nichts verziehen kann. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass sich durch die Schwere des Stoffes die Stoffkanten beim Nähen „verlängert“ haben und die Kapuze dann ungewollt sehr lang wurde. Auch zum Einnähen des Reißverschlusses ist das Band sehr hilfreich.

Schritt 1: Taschen vorbereiten

Als erstes werden die Taschenvorbereitet. Schlage hierfür die Nahtzugabe vom Tascheneingriff 1cm nach innen und steppe sie mit einem geraden Stich ab. Am Ende der Naht kannst Du die Nahtzugabe bis zur Naht hin mit einer spitzen Schere einschneiden.



Dann wird die Tasche mit einem geraden Stich auf das äußere Vorderteil aufgenäht. Die Position ist mit Knipsen im Schnitt gekennzeichnet. Die Nahtzugabe der unteren Kante der Tasche wird nach innen eingeschlagen und knappkantig festgesteppt.



An der oberen Kante wird die Nahtzugabe zuerst offen, d.h. mit 1 cm Abstand zur Kante festgesteppt.



Diese Nahtzugabe wird dann nach unten hin umgeschlagen und an den Rändern kurz festgesteppt. Somit ist dann die linke Stoffseite zu sehen. Du kannst natürlich auch die Nahtzugabe nach innen einschlagen und absteppen, hier gibt es wie im Video gezeigt sehr viele kreative Möglichkeiten.




Schritt 2: Reißverschluss einarbeiten

Jetzt wird der Reißverschluss zwischen die beiden äußeren Vorderteilen eingearbeitet. Der Anfang ist mit einem Knips gekennzeichnet, das Ende vom Reißverschluss endet auf Höhe der unteren Taschenkante.



(Vom Prinzip ist es aber fast egal, ob der RV 3-5 Zentimeter länger oder kürzer ist.)

Lege also eine Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts auf ein Vorderteil auf und nähe ihn mit einem geraden Stich auf. Klappe am Anfang die Nahtzugabe vom Reißverschluss in Richtung Außenkante und steppe sie mit fest. So ist die obere Nahtzugabe des Reißverschlusses später nicht mehr sichtbar.

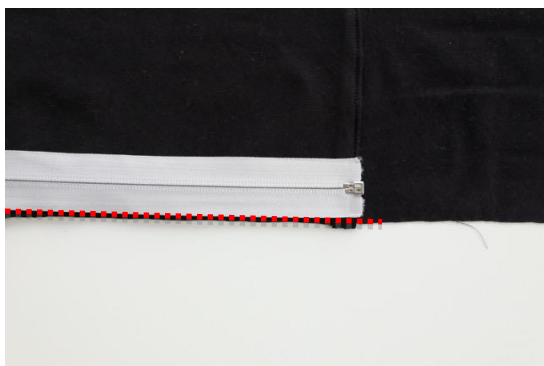

Nähe ebenso die andere Seite des Reißverschlusses auf das andere Vorderteil auf. Achte dabei darauf, dass der Reißverschluss auf der gleichen Höhe anfängt und aufhört. Die Taschen liegen logischerweise auch auf einer Linie.



Schritt 3: Vorderteil vorbereiten

Schließe als erstes die hintere Mitte der Kapuze, sowohl beim inneren als auch beim äußeren Vorderteil. Hier haben wir einen elastischen Stich genommen, es kommt aber wenig Spannung auf die Naht so dass Du auch einen geraden Stich nehmen kannst.



Verstürze dann die vordere Mitte. Lege dazu die beiden Vorderteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und nähe sie rundherum mit einem geraden Stich zusammen. Vom Saum bis über die Kapuze zur anderen Saumseite. Der Reißverschluss liegt zwischen den beiden Teilen und wird dabei sauber eingefasst.

(Manche Schritte zeigen wir anhand der kleinen Kinderjacke da man sie so besser darstellen kann.)

Steppe dann die Nahtzugabe in Richtung inneres Vorderteil mit einem geraden Stich flach ab oder bügel die Naht aus und steppe sie rundherum ab.

Somit ist das Vorderteil vorbereitet.



Hier von der linken Seite aus dargestellt.



Schritt 4: Rückenteil vorbereiten

Schlage als erstes die Nahtzugabe der Spitze am Saum 1 cm nach innen und steppe sie ab.



Schließe danach die hintere Mitte rechts auf rechts, vom Halsloch bis zur Spitze. Nehme hier einen elastischen Stich.



Bügel die Nahtzugabe der hinteren Mitte sauber aus.



Lege die Seitenteile wie abgebildet neben das Rückenteil.



Schritt 5: Schulternähte schließen

Lege dann die Schulternähte vom Rückenteil und vom Seitenteil rechts auf rechts aufeinander und schließe diese Naht mit einem elastischen Stich.



Schritt 6: Ärmel vorbereiten und einnähen

Als erstes wird die Nahtzugabe der Ärmelstreifen oben und unten 1cm nach innen gebügelt und der Streifen auf die Ärmel aufgenäht. Hier haben wir auch wieder einen geraden Stich genommen.



Die Position der Streifen ist mit Knipsen im Schnitt gekennzeichnet.

Steppe die Streifen knappkantig oben und unten fest. Im Video haben wir die Streifen nur aufgesteppt, das ist auch eine kreative Option....

Danach werden die Ärmel mit einem elastischen Stich an das Armloch genäht. Lege die Ärmel so an den Rumpf, dass die beiden vorderen Knipse auf die Knipse im vorderen Armloch treffen, der Schulterknips auf die Schulternaht und der hintere Knips auf den Knips im hinteren Armloch trifft.

Nähe den Ärmel rechts auf rechts an und bügel die Nähte sauber aus.



Schritt 7: Seitennähte schließen

Lege nun die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und schließe sie mit einem elastischen Stich. Die Seitennaht ist nach hinten verdreht, d.h. am Armloch fängt die Naht mittig an und läuft dann in Richtung hinterer Mitte.



Schritt 8: Teilungsnäht schließen

Jetzt wird das vorbereitete Vorderteil und der Rumpf mit einem elastischen Stich zusammengeknüpft. Dazu wird das Vorderteil mit der Außenseite auf die rechts Seite des Seitenteils gelegt. Schließe die Naht vom Saum bis zum Anfang des hinteren Halsloches, siehe Pfeil.



Schließe dann die Naht vom hinteren Halsloch, die hintere Mitte der Kapuze trifft dabei auf die hintere Mitte des Rückenteils. (Nähe dann die andere Seite wieder bis zum Saum ab.) Im Video nähen wir das alles in einem Nähdurchgang zusammen.



Die Ecke von der Teilungsnäht zum Halsloch kannst Du optional mit einer spitzen Schere bis zur Naht hin einschneiden. Vom Prinzip her ist das aber nicht notwendig. Wir haben die Ecke beim Nähen etwas abgerundet, siehe Bild rechts.



Schritt 9: Saum verarbeiten


Jetzt wird der Saumbeleg an den Saum genäht. Stelle ab hier wieder einen geraden Stich ein. Die Knipse im Beleg treffen dabei auf die Nähte der Jacke.



Die Nahtzugabe der Belege wird an beiden kurzen Seiten um je 1 cm nach innen geschlagen und festgesteppt. An der späteren, vorderen Kante wird noch die Kordel wie unten abgebildet mit eingefasst.




Dann wird der Beleg rechts auf rechts auf den Saum gelegt und abgesteppt. Achte darauf dass die Stoffkanten an beiden Seiten passend aufeinander liegen d.h. bündig abschließen

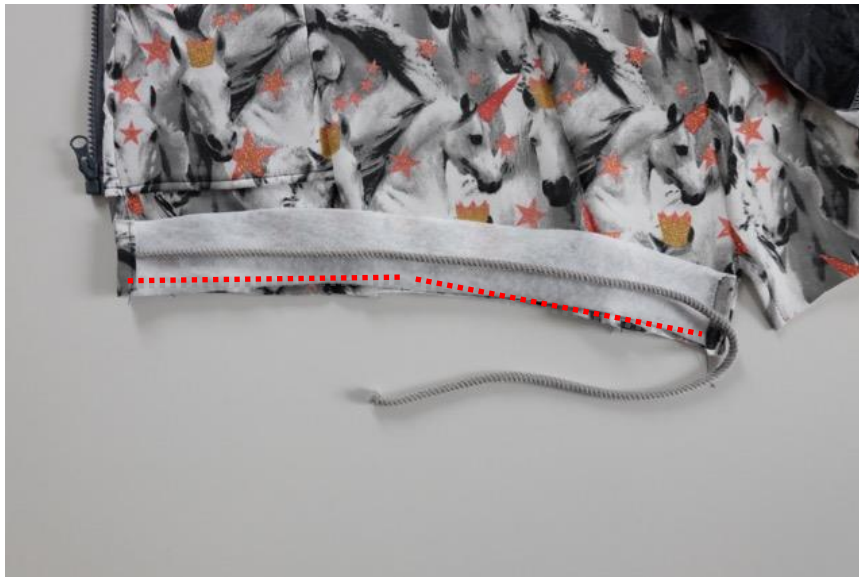

Lege die Nahtzugabe danach unter den Beleg und steppe sie dort knappkantig auf dem Beleg flach ab.

Wenn der Beleg nach oben geklappt ist dann sieht es so aus wie unten abgebildet. Die Kordel ist an der späteren, vorderen Mitte fixiert. Schlage und Bügel dann den Beleg nach innen ein und steppe ihn fest. Achte dabei darauf, dass Du die Kordel nicht mitfasst, diese soll im Tunnel liegen aber nicht abgesteppt werden. An der vorderen Kante kannst Du noch senkrecht absteppen, siehe Pfeil.

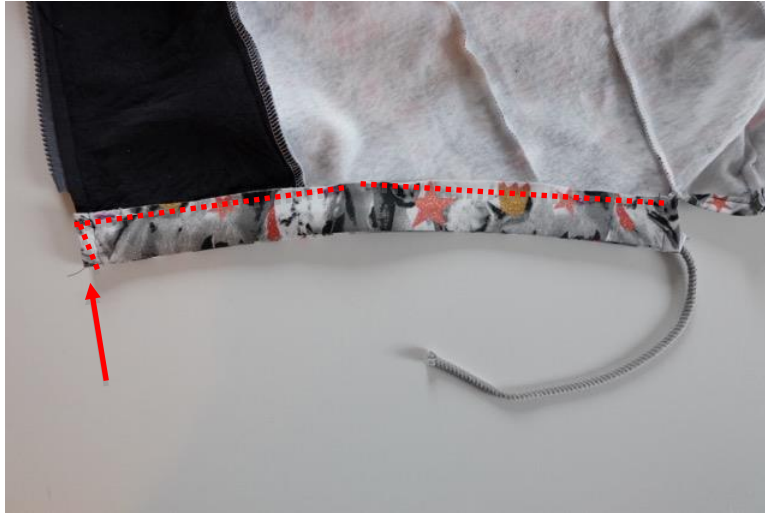

An der hinteren Mitte werden dann die beiden Enden der Kordeln locker miteinander verknötet. Schneide optional die Kordel zurück.



Glückwunsch, fertig ist die neue Sweatjacke.



Viel Spaß beim Nähen wünscht dein Zierstoff Team!





Größentabelle Damen

	Oberweite in cm	Taillenweite in cm	Hüftweite in cm	Körperhöhe in cm
158	77	66	85	164
164	80	69	88	165
170	83	72	91	166
34/176	86	75	94	167
36	90	79	98	168
38	94	83	102	169
40	98	87	106	170
42	102	91	110	171
44	107	96	115	172
46	112	101	120	173